

EXPOSURE GLAS



RAW PLUS



USER GUIDE

RAW PLUS

SPECIFICATION & OPERATION

MODE	RED LIGHT		WHITE LIGHT	
	LUMENS	BURN TIME	LUMENS	BURN TIME
HIGH	90	6hrs	500	3hr
MEDIUM	40	20hrs	240	6hrs
LOW	10	110hrs	80	25hrs
STROBE	-	-	500	50hrs

OPERATION	ACTION
SWITCH ON RED LIGHT	PRESS AND RELEASE FUNCTION BUTTON
CHANGE MODE	PRESS AND RELEASE FUNCTION BUTTON
SWITCH OFF	PRESS AND HOLD FUNCTION BUTTON UNTIL LIGHT SWITCHES OFF THEN RELEASE
FROM OFF SWITCH ON WHITE LIGHT TO LOW	PRESS AND HOLD FUNCTION BUTTON UNTIL WHITE LIGHT TURNS ON
FROM OFF TO SWITCH ON WHITE LIGHT TO HIGH	PRESS AND HOLD FUNCTION BUTTON UNTIL WHITE LIGHT TURNS ON, CONTINUE TO HOLD UNTIL WHITE HIGH IS ACTIVATED.
TO SWITCH FROM RED MODE TO WHITE LOW	PRESS AND HOLD FUNCTION BUTTON, IT WILL SWITCH OFF AND THEN BACK ON IN WHITE
TO ENTER STROBE IN RED OR WHITE MODE	FROM ON, PRESS AND HOLD THE FUNCTION BUTTON UNTIL STROBE IS ACTIVATED.

FUEL GAUGE FUNCTION

Battery status is indicated via a bicolour LED situated under the white LED lens. It will illuminate for X seconds after the RAW Plus has been switched off.

LED	BATTERY %
GREEN	100 - 50
AMBER	50 - 25
RED	25 - 5
RED FLASH	5 - EMPTY

Night Mode

When Night Mode is active the bicolour LED will pulse once every 10 seconds. It will indicate the current battery status whilst also making the light easy to locate in the dark.

How to activate and deactivate Night Mode.

Press and hold the button from off. After the light has gone to bright white the main LED will turn off and whilst you continue to hold the button the bicolour will be either Green (active) or Red (inactive).



ATTENTION

The RAW Plus is built to function in the harshest marine and outdoor environments. After use keep the light clean and dry to preserve the oring seals. Do not use abrasive materials to clean.


If the unit is being stored for long periods please ensure the battery is periodically charged fully.

USB CHARGING

Fully charge your light **before** first use.

WARNING: Ensure your light is totally dry and salt free prior to charging. Charging when wet will void any warranty.

Charge time: 5 hours

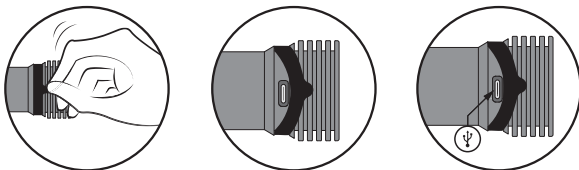

WARNING - it is very important that the silicone band is securely located within the groove after charging to ensure a water tight seal.

WARNING & WARRANTY

Exposure Lights are very powerful lighting systems. Always take care when operating. Do not look directly into the light. This may cause serious injury. Do not shine directly at others. Exposure Lights / Ultimate Sports Engineering Ltd. accept no liability for any injuries or other damages arising from the use of their product in any circumstances.

We design them. We make them. We are here to help.

If you are experiencing any problems with your Exposure Light or accessories please contact us directly at: Service: +44 (0)1798 839300 | service@use.group

Alternatively contact your Exposure Dealer or Distributor.
Check web for details www.exposureolas.com





NOTICE D'UTILISATION

RAW PLUS

CARACTÉRISTIQUES & FONCTIONNEMENT

MODE	LUMIÈRE ROUGE		LUMIÈRE BLANCHE	
	LUMENS	DURÉE	LUMENS	DURÉE
MODE INTENSE	90	6hrs	500	3hr
MODE MOYEN	40	20hrs	240	6hrs
MODE BAS	10	110hrs	80	25hrs
STROBOSCOPIQUE	-	-	500	50hrs

FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS CORRESPONDANTES
LUMIÈRE ROUGE ALLUMÉE	APPUYER PUIS LÂCHER LE BOUTON FONCTION
CHANGER DE MODE	APPUYER PUIS LÂCHER LE BOUTON FONCTION
ETEINDRE	APPUYER PUIS MAINTENIR LE BOUTON FONCTION JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE S'ÉTEIGNE PUIS RELÂCHER
ALLUMER LA LUMIÈRE BLANCHE EN MODE BAS	APPUYER PUIS MAINTENIR LE BOUTON FONCTION JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE BLANCHE APPARAISSE
ALLUMER LA LUMIÈRE BLANCHE EN MODE INTENSE	APPUYER PUIS MAINTENIR LE BOUTON FONCTION JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE BLANCHE APPARAISSE ET MAINTENIR LE BOUTON JUSQU'À CE QUE LE MODE INTENSE SOIT ACTIVÉ
PASSER DE LA LUMIÈRE BLANCHE À LA ROUGE EN MODE BAS	APPUYER PUIS MAINTENIR LE BOUTON FONCTION, LA LAMPE VA S'ÉTEINDRE PUIS REVENIR SUR LA LUMIÈRE BLANCHE
ACTIVER LE MODE STROBOSCOPIQUE	APPUYER PUIS MAINTENIR LE BOUTON FONCTION QUAND LA LUMIÈRE BLANCHE EST ACTIVÉE JUSQU'À CE QUE LE MODE STROBOSCOPIQUE SE METTE EN MARCHÉ

FONCTIONNEMENT DE LA JAUGE DE DURÉE D'ILLUMINATION

L'état de la batterie est indiqué par une LED bicolore située sous la lentille LED blanche. Il s'allumera pendant X secondes après l'arrêt du RAW Plus.

Mode nuit

Lorsque le mode nuit est actif, la LED bicolore clignote une fois toutes les 10 secondes. Il indiquera l'état actuel de la batterie tout en facilitant la localisation de la lumière dans l'obscurité.

Comment activer et désactiver le mode nuit.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Une fois que la lumière est passée au blanc brillant, la LED principale s'éteindra et pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, le bicolore sera soit vert (actif) soit rouge (inactif).

LED	BATTERIE %
VERT	100 - 50
AMBRÉ	50 - 25
ROUGE	25 - 5
FLASH ROUGE	5 - VIDE




ATTENTION

La lampe RAW Plus est conçue pour fonctionner dans les conditions marines et en plein air les plus extrêmes. Après utilisation, gardez la lumière propre et sèche pour préserver les joints toriques. N'utilisez pas de matériaux abrasifs pour nettoyer.

recharger

temps : 5 heures

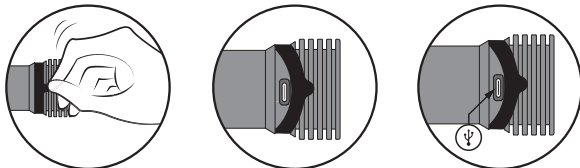

AVERTISSEMENT - il est très important que la bande de silicone soit bien placée dans la rainure après le chargement pour assurer une étanchéité à l'eau.

CHARGEUR USB

Avertissement : Assurez-vous que votre lampe est totalement sèche et sans sel avant de la charger. Le chargement lorsqu'il est mouillé annulera toute garantie.

Connecter le chargeur magnétique.

Le bouton Fonction flashe pendant la durée de chargement. Quand la batterie est complètement chargée, le bouton Fonction s'allume en vert constant. Le chargement dure 1H30.

AVERTISSEMENT

Les lampes Exposure Lights sont des systèmes d'éclairage extrêmement puissants. Soyez toujours très vigilant lors de leur utilisation. Ne fixez jamais le faisceau lumineux afin d'éviter tout risque de lésion oculaire grave. Ne dirigez jamais le faisceau lumineux vers les yeux d'une autre personne.

La société Exposure Lights / Ultimate Sports Engineering Ltd décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant de l'utilisation de ses produits.

Nous les concevons. Nous les fabriquons. Et nous sommes également là pour vous aider à les utiliser. Si vous rencontrez des problèmes avec votre lampe Exposure Lights ou avec l'un de ses accessoires, n'hésitez pas à contacter notre service client :

Tél : +44 (0) 1798 839300 | E-mail : service@use.group

Vous pouvez également contacter votre revendeur ou votre distributeur Exposure Lights. Retrouvez leurs coordonnées sur notre site web www.exposureolas.com



**CARACTERÍSTICAS & FUNCIONAMIENTO**

MODO	LUZ ROJA		LUZ BLANCA	
	LÚMENES	DURACIÓN	LÚMENES	DURACIÓN
INTENSO	90	6hrs	500	3hr
MEDIO	40	20hrs	240	6hrs
BAJO	10	110hrs	80	25hrs
ESTROBOSCÓPICO	-	-	500	50hrs

OPERACIÓN	ACCIÓN CORRESPONDIENTE
ENCENDER LA LUZ ROJA	PRESIONAR Y SOLTAR EL BOTÓN DE FUNCIÓN
CAMBIAR EL MODO	PRESIONAR Y SOLTAR EL BOTÓN DE FUNCIÓN
APAGAR	MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE FUNCIÓN HASTA QUE LA LUZ SE APAGUE. SOLTAR EL BOTÓN
ENCENDER LA LUZ BLANCA EN MODO BAJO	MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE FUNCIÓN HASTA QUE LA LUZ BLANCA SE ENCIENDA
ENCENDER LA LUZ BLANCA EN MODO INTENSO	MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE FUNCIÓN HASTA QUE LA LUZ BLANCA SE ENCIENDA. CONTINUAR PRESIONANDO HASTA QUE EL MODO INTENSO SE ACTIVE
CAMBIAR DE LA LUZ ROJA A LA BLANCA EN MODO BAJO	MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE FUNCIÓN. LA LUZ ROJA SE VA A APAGAR Y SE VA A ENCENDER LA BLANCA
ACTIVAR LA LUZ ESTROBOSCÓPICA	MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE FUNCIÓN CUANDO LA LUZ BLANCA ESTÉ ACTIVADA. CONTINUAR PRESIONANDO HASTA ENCENDER LA LUZ ESTROBOSCÓPICA

FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR DE DURACIÓN DE BATERÍA

El estado de la batería se indica a través de un LED bicolor situado debajo de la lente LED blanca. Se iluminará durante X segundos después de que RAW Plus se haya apagado.

Modo nocturno

Cuando el modo nocturno está activo, el LED bicolor parpadeará una vez cada 10 segundos. Indicará el estado actual de la batería y al mismo tiempo facilitará la localización de la luz en la oscuridad.

Cómo activar y desactivar el Modo Noche.

Mantenga presionado el botón desde apagado. Una vez que la luz se haya vuelto blanca brillante, el LED principal se apagará y, mientras mantiene presionado el botón, el bicolor será verde (activo) o rojo (inactivo).

LED	BATERÍA %
VERDE	100 - 50
AMBAR	50 - 25
ROJO	25 - 5
FLASH ROJO	5 - AGOTADA

ATENCIÓN

El RAW Plus está construido para ser usado en el severo ambiente marino. Después de su uso, mantenga la luz limpia y seca para preservar los sellos tóricos. No use materiales abrasivos para limpiar.


Si el frontal es guardado por periodos largos, asegúrese que la batería es cargada al máximo periódicamente.

CARGA CON USB

Advertencia: Asegúrese de que su luz esté totalmente seca y libre de sal antes de cargarla. Cargar cuando está mojado anulará cualquier garantía.

recargar

tiempo : 5 horas

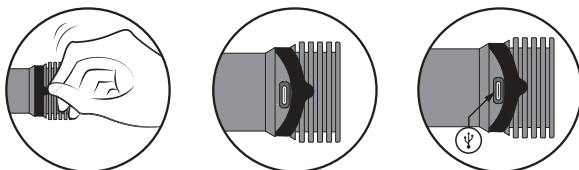

ADVERTENCIA: es muy importante que la banda de silicona esté colocada de forma segura dentro de la ranura después de la carga para garantizar un sellado hermético.

ADVERTENCIA

Las luces Exposure son sistemas de iluminación muy potentes. Tenga siempre cuidado al operar. No mire directamente a la luz ya que esto puede causar lesiones graves. No enfoque directamente a los ojos a los demás.

Exposure Lights / Ultimate Sports Engineering Ltd. no acepta responsabilidad alguna por lesiones u otros daños derivados del uso de su producto en cualquier circunstancia.

Nosotros los diseñamos y fabricamos. Estamos aquí para ayudar.

Si experimenta algún problema con su Exposure Light o accesorios, por favor contáctenos directamente en:

Servicio: +44 (0) 1798 839300 | service@use.group

Alternativamente, póngase en contacto con su concesionario de Exposure o distribuidor. Consulte la web para obtener más detalles www.exposureeolas.com



EXPUG36

MADE IN
GREAT BRITAIN

